



Модуль внешнего байпаса для ИБП 3 кВ·А

QPS-OLS-BP-3

Описание

Модуль внешнего байпаса предназначен для организации переключения питания нагрузки с ИБП на питающую сеть в ручном режиме для проведения настройки, сервисного обслуживания или замены источника бесперебойного питания. QPS-OLS-BP-3 применяется совместно с QPS-OLS-RT-3000-72SK.

QPS-OLS-BP-3 имеет высоту 1U и предназначен для установки в 19-дюймовую стойку/телекоммуникационный шкаф.

Механический байпас работает в двух режимах: нормальном и в режиме байпаса (bypass — от англ. «обходной путь»). Кулачковый переключатель используется для выбора нужного режима вручную.


В нормальном режиме работы нагрузка питается через ИБП из сети. Если происходит сбой питания, ИБП перейдёт в режим работы от батарей, чтобы продолжить обеспечивать нагрузку бесперебойным питанием.

В режиме байпаса нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания и ремонта.

Особенности


- Высота 1U
- Стоечное исполнение

Интерфейсы устройства

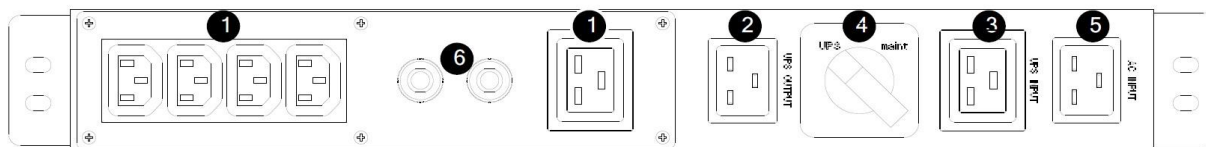

1. Выходные разъёмы.
2. Разъем для подключения к выходу ИБП.
3. Разъем для подключения ко входу ИБП.
4. Переключатель байпаса.
5. Входной разъем.
6. Автоматический предохранитель.

Подключение к ИБП

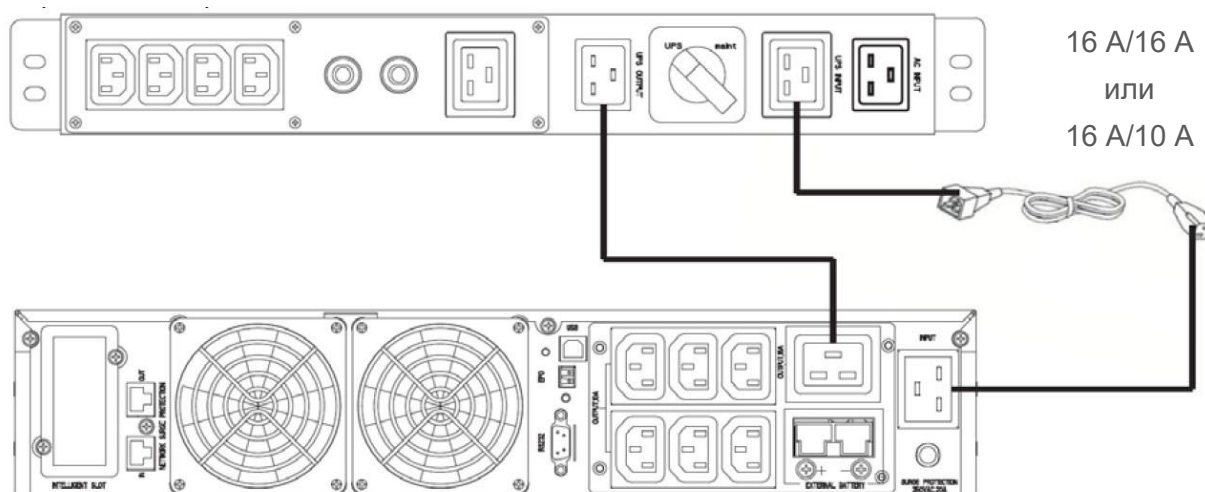

Подключите кабель питания от входа ИБП к входному разъему ИБП на устройстве. Используйте один шнур питания для подключения выхода ИБП к выходному разъему ИБП на устройстве.

Технические характеристики

QPS-OLS-BP-3	Описание
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В
Максимальный входной ток	16 А
Максимальный ток в режиме байпаса	16 А
Входные разъёмы питания и подключения к ИБП	IEC C19/C20

QPS-OLS-BP-3	Описание
Выходные разъёмы	4×IEC C13 + IEC C19
Габариты (Д×Ш×В)	55×438×60 мм
Масса	1,3 кг
Цвет	Чёрный

Информация для заказа

Модель	Описание
QPS-OLS-BP-3	Механический байпас 16 А, вход 1 розетка C19 + 2×C20, выход 1 розетка C19 + 4×C13, для ИБП QPS-OLS-RT-3000-72SK, для установки в стойку 19"

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте www.qtech.ru/support/.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 08.04.2025



https://files.qtech.ru/upload/ups/accessories/QPS-OLS-BP-3_datasheet.pdf